


Руководство пользователя

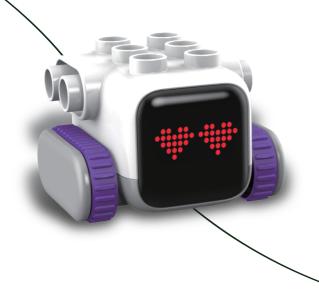



Информация о продукте

Название: Робот Botzees Mini

Номер модели: 83123

Состав набора: 26 блоков, 1 главный модуль, 4 набора карточек

команд, 1 USB кабель, 2 карты Основной материал: АБС-пластик


Для детей возраста 3+

Изготовитель:

Pai Technology Limited

11/F, Block 02, 101 King's Road, North Point, Hong Kong, Китай

Состав набора

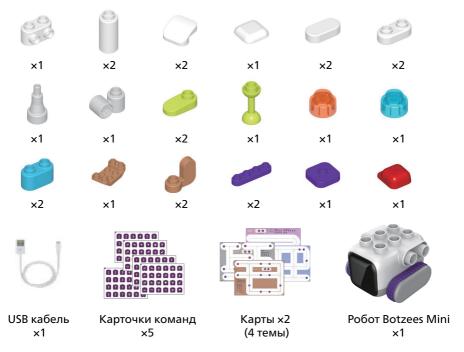





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ

Мелкие детали! Не предназначено для детей младше 3 лет!



Обзор устройства

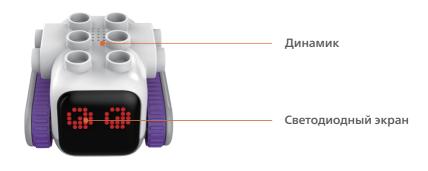

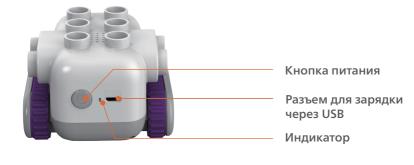



1. Включение, выключение и зарядка




^{*} Аккумулятор заряжается полностью за 1 час 45 минут. Полностью заряженный аккумулятор может непрерывно работать в течение 2 часов. Реальное время работы может отличаться в зависимости от условий работы (воспроизводимых звуков, поверхности движения, конфигурации робота и тп).

2. Как это работает

Botzees Mini автоматически следует по линии и сканирует команды. Пожалуйста, располагайте карточки команд на линии так, чтобы Botzees Mini мог отсканировать их камерой.





3. Карточки команд

Переключайте режимы карт, чтобы разнообразить игру! При перезагрузке Робота оно входит в Свободный режим.



Найдите знак М в верхней левой части игровых карт. Сканируйте знак, чтобы начать игру с той или иной картой.

- M
- 🚺 Основы кода 1
- М 2 Музыка

- M
- В Математика
- М 4 Основы кода 2

Команды для карт М1-М4:



Поворот направо: в точке поворота Робот повернет направо.



Поворот налево: в точке поворота Робот повернет налево.



Поворот на 360°: Робот повернется на 360° и продолжит следовать по линии.



Ускорение на 3 секунды.

Пожалуйста, не размещайте карточки команд на линии, пока Botzees Mini не прекратит ускорение.



Поворот на 180°: Робот повернется на 180° и продолжит следовать по линии.



Счастье.



Движение прямо: Робот продолжит движение прямо.



Удивление.



Печаль.



Замедление на 3 секунды.



Старт.



Стоп.



Остановка на 3 секунды.

М1 Основы кода 1



Приз: при сканировании этой команды Робот остановится.



Начало записи команд.



Конец записи команд.

М2 Музыка

Примечание: используйте главный модуль для сканирования и воспроизведения этих нот.















Однократное воспроизведение записанных нот.

М3 Математика



Минус



Плюс



Равно

М4 Основы кода 2

Как играть с картой М4:

При сканировании команды «Огонь» теряется одна жизнь (сердце), а когда команда «Огонь» будет отсканирована 3 раза, Botzees Mini остановится.

Если вы разместите команду «Вода» перед командой «Огонь», вы один раз сохраните жизнь.

Кроме того, команда «Лекарство» будет защищать и исцелять Botzees Mini при размещении после команды «Огонь».

Карточка с командой «Копать» должна быть размещена перед командой «Драгоценность», чтобы собрать драгоценности.



Вода: разместите перед командой «Огонь», чтобы сохранить жизнь.



Огонь: теряется одна жизнь.



Копать: разместите перед командой «Драгоценность», чтобы собрать драгоценности.



Лекарство: возвращается одна жизнь.



«Драгоценность».











Любые команды, расположенные между этими командами, будут записаны и исполнены после распознавания команды "]".

4. Как размещать карточки команд

- Не размещайте карточку в точке поворота.
- Не размещайте карточку на кривых линиях.
- 🗸 Пожалуйста, располагайте центр карточки на прямой линии.

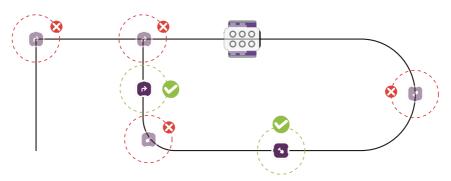


5. Как нарисовать собственную карту

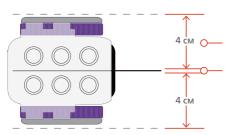

Для рисования линий используйте только черную ручку.

4 cм O— Не рисуйте ничего в пределах 4 см от линии.

Нарисованная линия должна иметь толщину от 1.2 до 2.5 мм, иначе она не будет отсканирована.

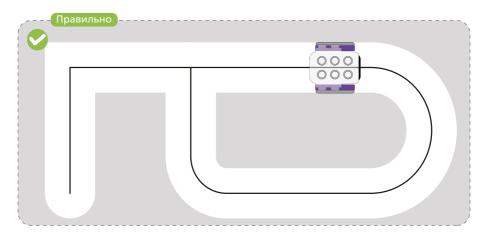






Варианты сборки






Доктор



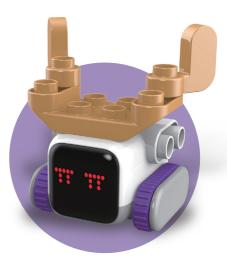


Северный Олень

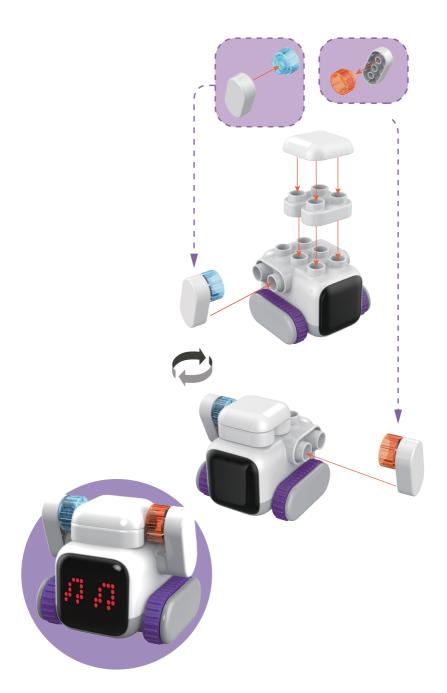


Музыкант



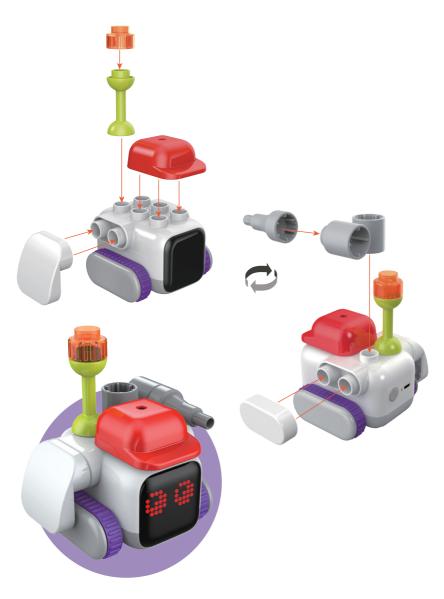

Пожарная Машина

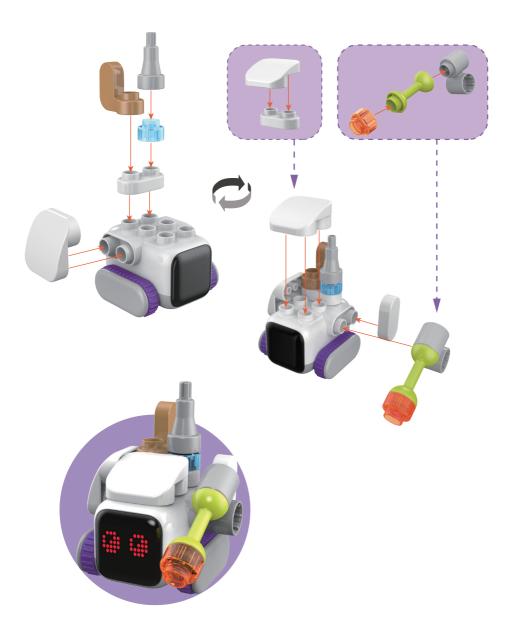

Искатель Сокровищ

Предупреждения

- 1. Аккумуляторы продукта не подлежат замене.
- При зарядке изделия используйте подходящее сетевое зарядное устройство. В составе набора нет зарядного устройства. Для обеспечения безопасного использования подходит только зарядное устройство с выходным напряжением 5 В постоянного тока 2 А со значком □.
 Использование несоответствующего зарядного устройства может привести к поражению электрическим током.
- 3. Регулярно проверяйте, не повреждены ли зарядный кабель и зарядное устройство. При обнаружении любых повреждений прекратите использовать поврежденный компонент.
- 4. Робота можно заряжать только под наблюдением взрослых.
- 5. Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет.
- 6. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- 7. Устройство не должно контактировать с водой.

Свидетельство о соответствии FCC

Данное устройство согласуется с частью 15 правил FCC.

Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий:

(1) Данное устройство не может являться причиной вредных помех, и (2) Данное устройство может принимать любую помеху, включая помехи, которые могут оказать нежелательное воздействие.

Товар сертифицирован

Данные о производителе и импортере

Изготовитель: Pai Technology Limited

11/F, Block 02, 101 King's Road, North Point, Гонконг

Адрес производства:

No.88, Changshun Road, Zhangpu Town, Kunshan City, 215321, Jiangsu, China

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

Сервисный Центр «DiGiS» (ООО «ЦС Импэкс»)

Адрес:115230, Москва, Каширское шоссе д. 3, к. 2, стр. 4,

Бизнес-центр «Сириус Парк»

Тел.: +7 (495) 787-87-37

E-mail: sc@digis.ru

Сайт: www.digis.ru/contacts/

Сделано в Китае





www.pai.technology